

MotionProtect Curtain Benutzerhandbuch

Aktualisiert January 30, 2020



MotionProtect Curtain ist ein kabelloser Vorhang-Bewegungsmelder. Der für den Innenbereich ausgelegte Melder mit einem engen horizontalen Erfassungswinkel soll Fenster, Türen und andere Ein- und Ausgänge in der geschützten Einrichtung überwachen. MotionProtect Curtain erkennt Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 15 Metern.

Der über das geschützte Jeweller-Protokoll mit der Hub-Zentrale verbundene MotionProtect Curtain ist Bestandteil des Ajax-Sicherheitssystems. Die Übertragungsentfernung beträgt ohne Hindernisse bis zu 1700 Meter. Der Melder kann mit der vorinstallierten Batterie bis zu 3 Jahre funktionieren.


Der Melder wird über eine App für iOS- und Android-Smartphones eingerichtet. Die App benachrichtigt den Benutzer über alle Ereignisse durch Push-Benachrichtigungen, SMS-Nachrichten und Anrufe (falls aktiviert).

Der Benutzer kann Ajax auch mit der zentralen Überwachungsstation eines Sicherheitsdienstes verbinden.

 Ein Anschluss an die ocBridge Plus- und uartBridge- Integrationsmodule ist nicht vorgesehen.

Vorhang-Bewegungsmelder MotionProtect Curtain kaufen

Funktionselemente

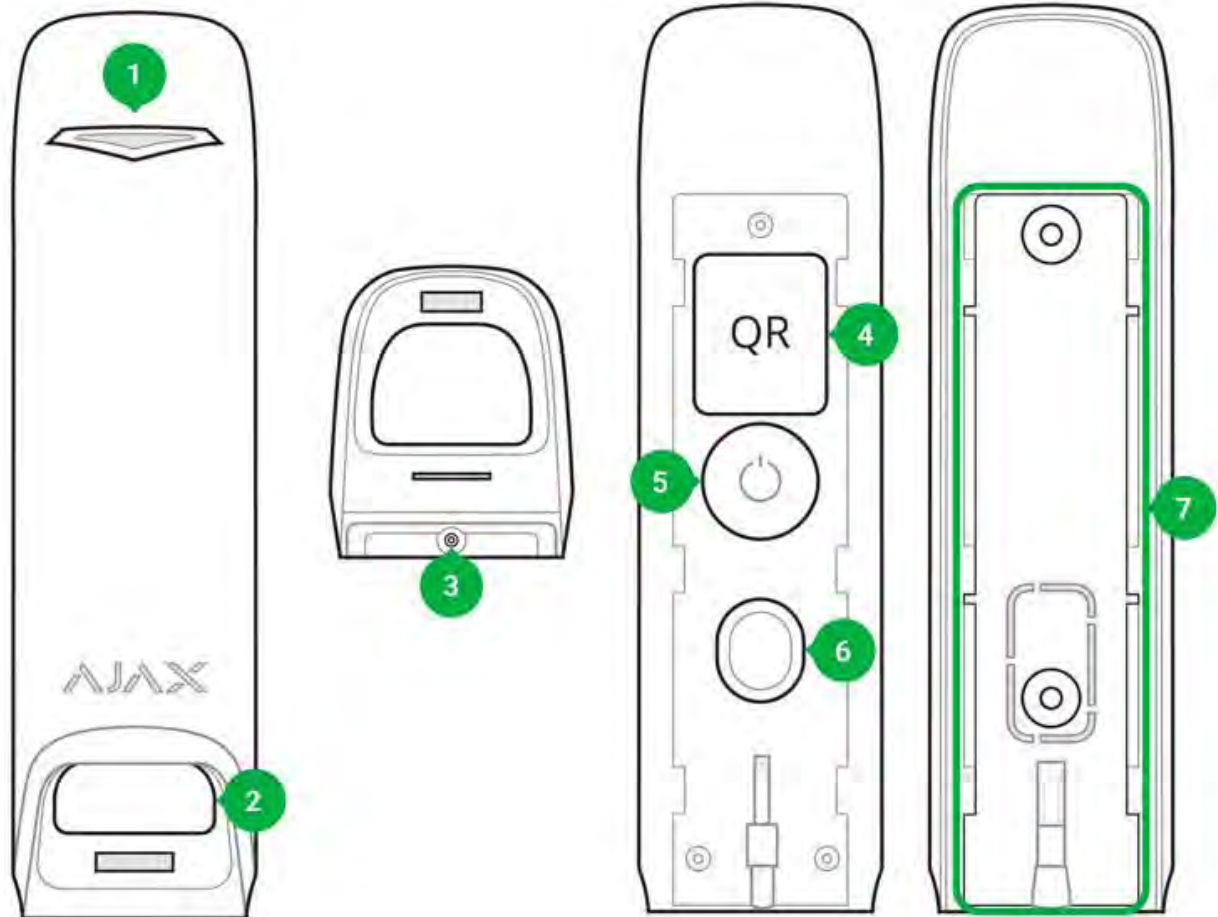

Leuchtanzeige

Lichtfilter des Melders

Loch für Schraubbefestigung der SmartBracket-Platte

QR-Code

Ein-/Ausmacher

Manipulationsschutztaete

SmartBracket-Befestigungsplatte (der perforierte Teil ist für die Funktion der Manipulationsfunktion erforderlich, wenn jemand den Melder von einer Oberfläche wegzuziehen versucht)

Funktionsweise

Die IR-Sensoren des Melders MotionProtect Curtain erkennen das Eindringen in einen geschützten Bereich, indem sie sich bewegende Objekte erfassen, deren Temperatur nahe an der Temperatur des menschlichen Körpers liegt.

Wenn das System scharf geschaltet ist, überwacht der Melder regelmäßig die Signale von zwei IR-Sensoren. Wenn eine Bewegung erkannt wird, sendet der Melder sofort einen Alarm an die Hub-Zentrale und signalisiert dies durch eine grün blinkende LED. Im Alarmfall aktiviert die Hub-Zentrale die Sirenen und benachrichtigt den Benutzer und den Sicherheitsdienst.

 Der Bewegungsalarm wird alle 5 Sekunden übertragen.

Zur Vermeidung von Falschalarmen verfügt MotionProtect Curtain über eine Korrelationssignalverarbeitungsfunktion, die Benutzer in den Meldereinstellungen aktivieren können. Wenn die Korrelationsfunktion für die Signalverarbeitung aktiviert ist, sendet der Melder nur dann einen Alarm an die Hub-Zentrale, wenn beide PIR-Sensoren identische Bewegungssignale erkennen. Bei abgeschalteter Korrelationsfunktion sendet MotionProtect Curtain auch dann einen Alarm, wenn nur einer der beiden PIR-Sensoren anspricht.


Melder an der Hub-Zentrale anmelden

Bevor Sie mit der Anmeldung des Melders beginnen:

Schalten Sie die Hub-Zentrale ein und überprüfen Sie die Internetverbindung (über Ethernet-Kabel und/oder GSM-Netz).

Installieren Sie die Ajax-App auf Ihrem Smartphone. Erstellen Sie ein Konto, fügen Sie der Anwendung einen Hub hinzu und legen Sie mindestens einen Raum an.


Überprüfen Sie den Hub-Status in der App und stellen Sie sicher, dass die Hub-Zentrale unscharf geschaltet ist und keine Updates ausführt.

 Bitte beachten Sie, dass nur ein Benutzer mit Administratorrechten ein Gerät zur Hub-Zentrale hinzufügen kann


So verbinden Sie den MotionProtect Curtain mit der Hub-Zentrale:

Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen** in der mobilen Ajax-App.

Benennen Sie das Gerät, scannen Sie den **QR-Code** oder geben Sie ihn manuell ein (auf dem Gehäuse des Melders und seiner Verpackung), ordnen Sie den Melder einem Raum zu und klicken Sie auf **Hinzufügen**. Danach startet der Countdown.

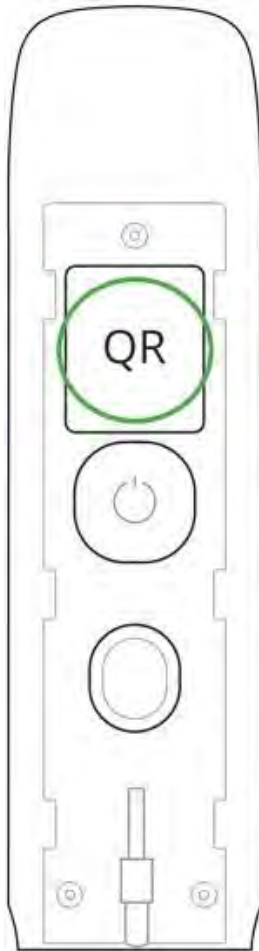

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten.

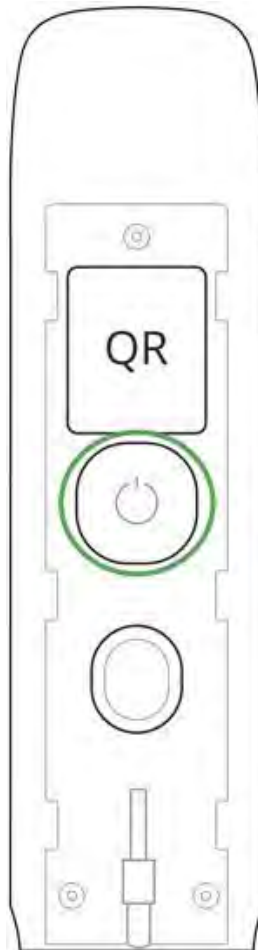

Damit eine Erkennung und eine Verbindung erfolgen können, muss sich das Gerät innerhalb der Funkreichweite der Hub-Zentrale und im selben geschützten Objekt befinden. Eine Verbindungsanforderung an die Hub-Zentrale wird nur beim Einschalten des Gerät gesendet.

Wenn der MotionProtect Curtain keine Verbindung zur Hub-Zentrale herstellen konnte, schaltet er sich 6 Sekunden nach dem Einschalten automatisch aus. Sie müssen das Gerät nicht ausschalten, um es erneut zu versuchen.

Wenn MotionProtect Curtain bereits einer anderen Hub-Zentrale zugewiesen wurde, schalten Sie den Melder aus und befolgen das Standard-Anmeldeverfahren.


Nach dem Hinzufügen wird der Melder in der Liste der Hub-Geräte in der App angezeigt. Die Aktualisierung der Gerätestatus in der Liste hängt von dem in den Hub-Einstellungen festgelegten Abfrageintervall ab. Der Standardwert beträgt 36 Sekunden.


Wenn der Melder vor dem Scharfschalten des Systems eine Bewegung erkennt, wird er nicht sofort scharfgeschaltet, sondern beim nächsten Ping der Hub-Zentrale.

Status

Geräte

MotionProtect Curtain

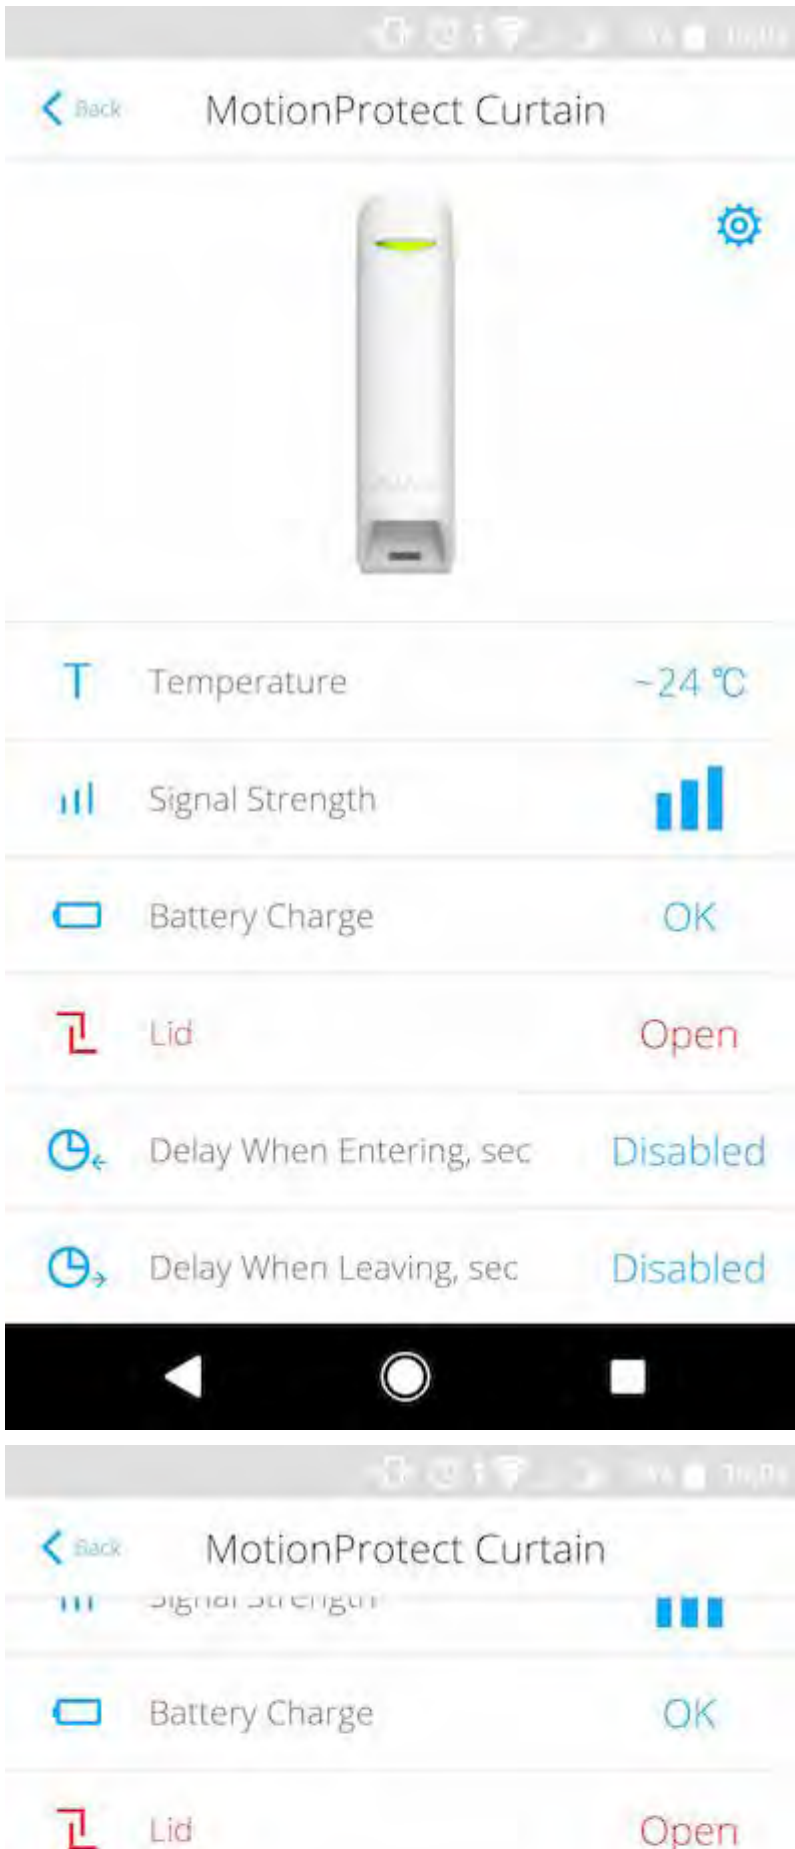

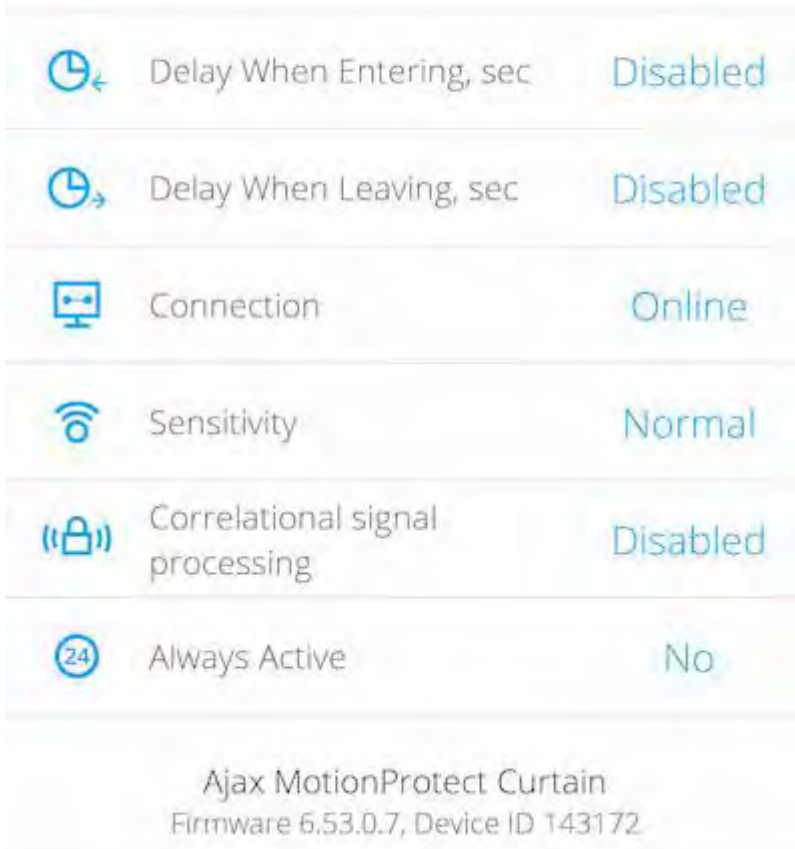

| Parameter | Wert |
|---------------------------|--|
| Temperatur | Die Temperatur des Melderprozessors (ändert sich allmählich) |
| Signalstärke | Signalstärke zwischen Hub-Zentrale und Sensor |
| Akku-Ladung | Batteriestand des Melders, angezeigt in Schritten von 25% |
| Gehäusedeckel | Der Status einer Manipulationsvorrichtung, die auf den Versuch reagiert, das Gerät von der Halterung zu lösen und zu entfernen |
| Eingangsverzögerung (sek) | Verzögerungszeit beim Betreten |
| Ausgangsverzögerung (sek) | Verzögerungszeit beim Verlassen |
| Verbindung | Verbindungsstatus zwischen Hub-Zentrale und Melder |
| Empfindlichkeit | Melderempfindlichkeitsstufe: Niedrig Hoch Normal |


| | |
|--------------------------------|---|
| Korrelationssignalverarbeitung | Status der Signalkorrelationsverarbeitungsfunktion |
| Immer aktiv | Im eingeschalteten Zustand erkennt der Bewegungsmelder immer Bewegungen |
| Firmware | Firmware-Version des Melders |
| Kennung | Geräte-ID |


Einrichten des Melders

Geräte

MotionProtect Curtain

Einstellungen 

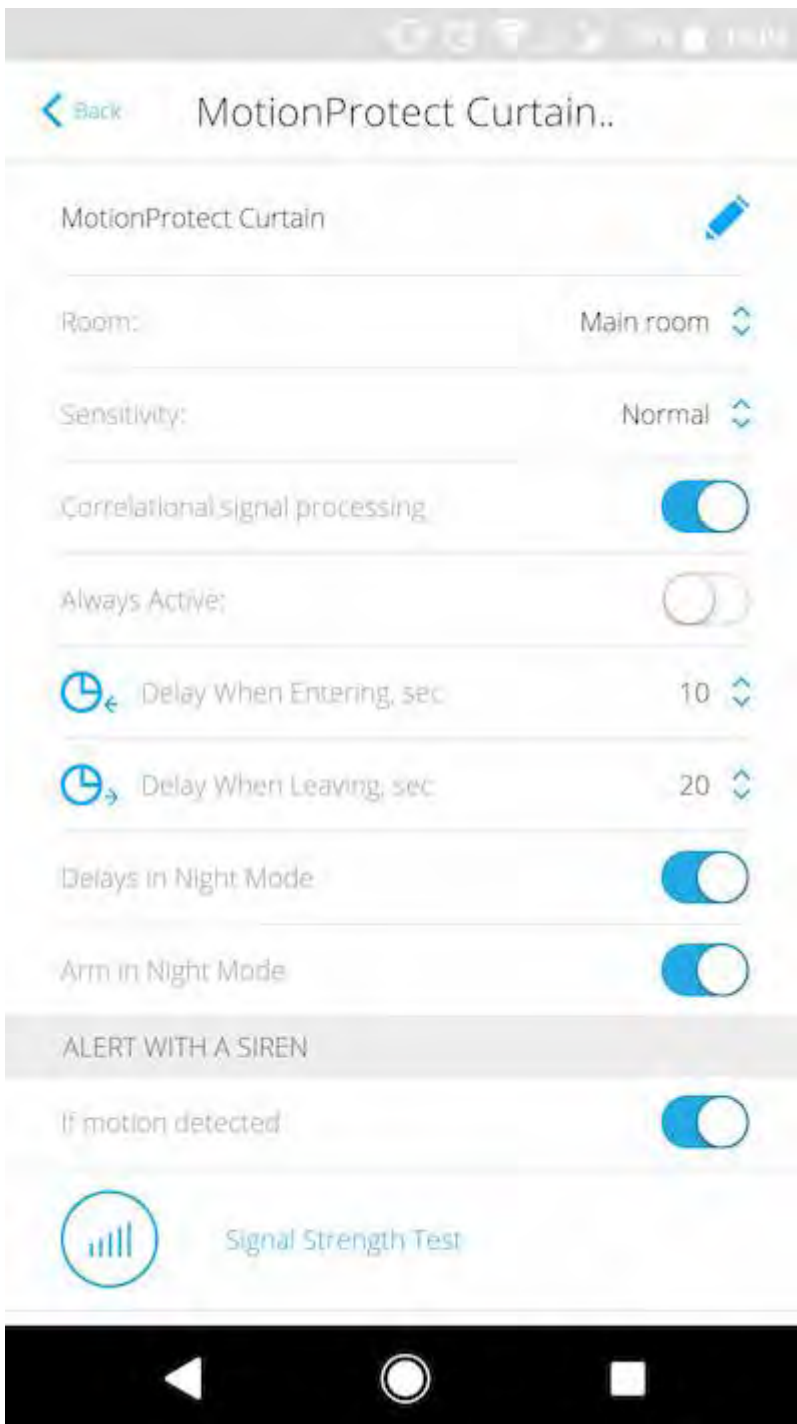


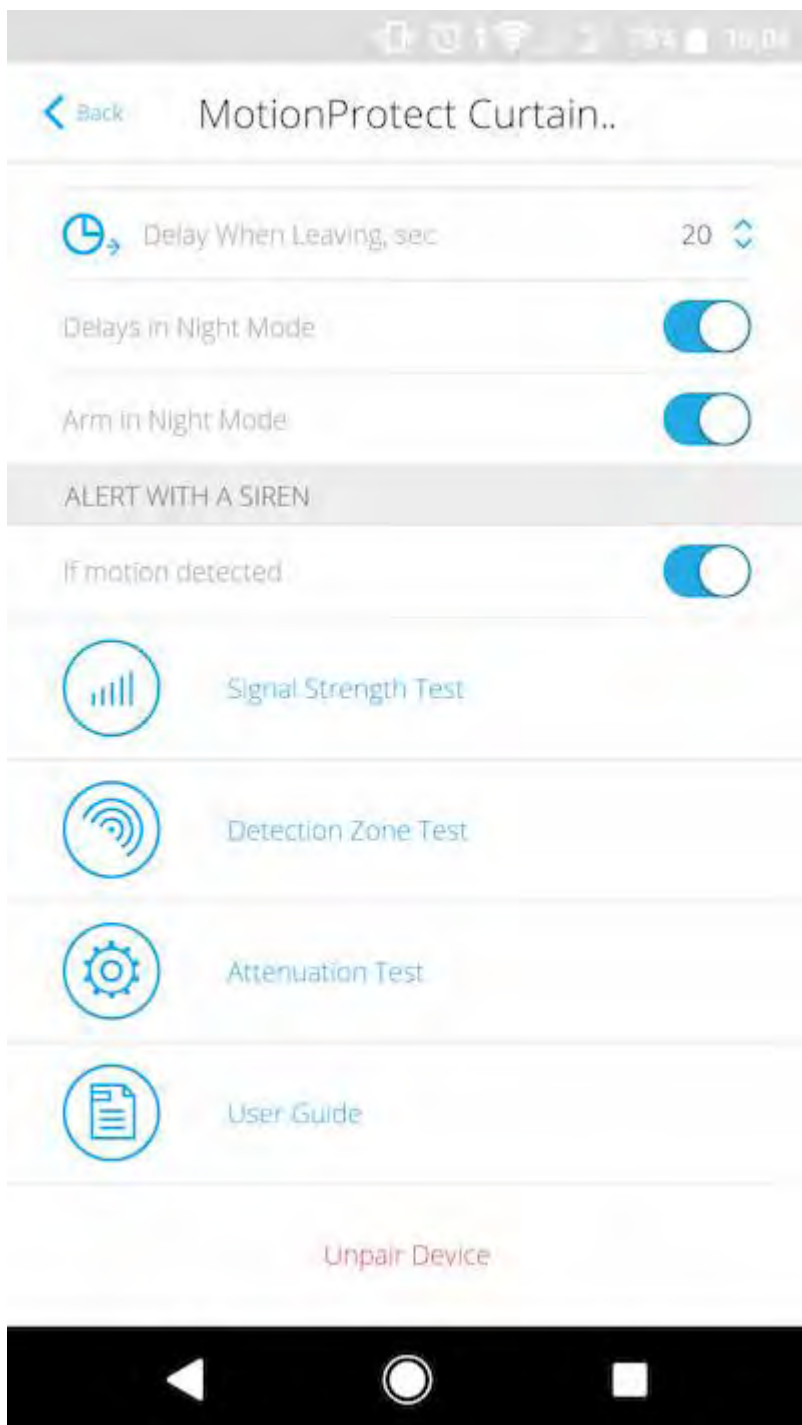

| Einstellung | Wert |
|--|---|
| Erstes Feld | Meldername, kann bearbeitet werden |
| Zimmer | Auswahl des virtuellen Raums, dem das Gerät zugewiesen werden kann |
| Empfindlichkeit | Wahl der Melderempfindlichkeitsstufe: Niedrig Hoch Normal |
| Korrelationssignalverarbeitung | Der Wahlschalter für die Korrelationsfunktion bei der Signalverarbeitung |
| Immer aktiv | Im eingeschalteten Zustand erkennt der Melder immer Bewegungen |
| Eingangsverzögerung (sek) | Verzögerung beim Betreten auswählen |
| Ausgangsverzögerung (sek) | Verzögerung beim Verlassen auswählen |
| Verzögerungen im Teilscharfmodus | Verzögerung ist aktiviert, wenn der Nachtmodus verwendet wird |
| Scharfschalten im Teilscharfmodus | Wenn aktiviert, wechselt der Melder im Nachtmodus in den scharfgeschalteten Modus |
| Alarmierung durch Sirene, wenn eine Bewegung erkannt | Wenn aktiviert, werden <u>HomeSiren</u> und <u>StreetSiren</u> bei Erfassung einer Bewegung aktiviert |
| Signalstärkentest | Schaltet den Melder in den Modus zur Prüfung der Signalstärke um |
| Test Erfassungsbereich | Schaltet den Melder in die Prüfung des Erfassungsbereichs um |
| Dämpfungsprüfung | Schaltet den Melder in den Prüfmodus für die Signaldämpfung (bei Meldern mit Firmware-Version 3.50 und höher) |
| Benutzerhandbuch | Öffnet das Benutzerhandbuch des Melders |
| Gerät entkoppeln | Trennt den Melder von der Hub-Zentrale und löscht seine Einstellungen |

Melderanzeige

Die LED des MotionProtect Curtain kann je nach Gerätestatus rot oder grün leuchten.

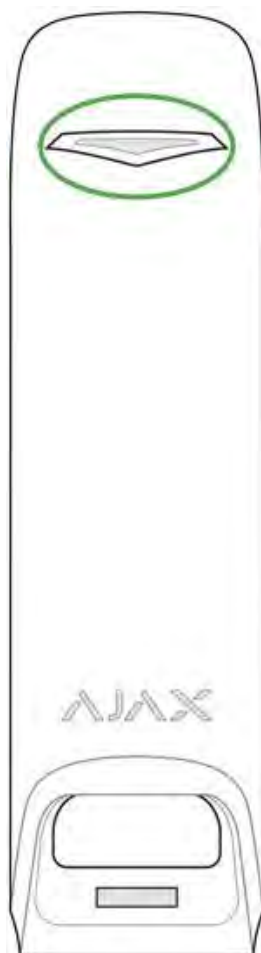

Anzeige beim Drücken des Ein-/Ausschalters

| Ereignis | Anzeige |
|--|---|
| Drücken des Ein-/Ausschalters (Melder ist eingeschaltet) | Leuchtet rot bei gedrückter Taste |
| Einschalten | Leuchtet grün, während das Gerät eingeschaltet wird |
| Ausschalten | Leuchtet zuerst rot und blinkt dann dreimal |

Anzeige, wenn der Melder eingeschaltet ist

| Ereignis | Anzeige | Hinweis |
|--|--|---|
| Melder an der hub-zentrale anmelden | Leuchtet einige Sekunden lang grün | |
| Hardwarefehler | Blinkt dauerhaft rot | Der Melder muss repariert werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst |
| Auslösung Bewegungs- oder Manipulationsalarm | Leuchtet ungefähr eine Sekunde lang grün | |
| Batterie muss ausgetauscht werden | Pulsiert langsam grün | Der Batteriewechsel des Melders wird im Abschnitt Batteriewechsel beschrieben |

Funktionsprüfung

Das Ajax-Sicherheitssystem ermöglicht die Überprüfung der ordnungsgemäßen Funktion der angeschlossenen Geräte.

Die Tests beginnen innerhalb von 36 Sekunden (bei Standardeinstellung). Der Beginn der Testzeit hängt von den Einstellungen des Abfrageintervalls des Melders ab (unter „**Jeweller**“ in den Hub-Zentrale-Einstellungen).

Signalstärkentest

Test Erfassungsbereich

Dämpfungsprüfung

Auswahl des Melderstandorts

Die Wirksamkeit des Sicherheitssystems hängt vom Standort des Melders ab. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Installationsorts für MotionProtect Curtain die Richtung des Lichtfilters und Hindernisse, die den Sichtbereich des Melders und die Übertragung des Funksignals beeinträchtigen können.

Ein ungeeigneter Standort kann zu Falschalarmen oder ungenauem Betrieb des Melders führen.

Installieren Sie den Melder nicht an folgenden Orten:

außerhalb der Räumlichkeiten (im Freien)

vor dem Fenster, wenn direktes Sonnenlicht auf den Lichtfilter fällt

gegenüber Objekten mit schneller Temperaturänderung (z. B. Elektro- und Gasheizungen)

gegenüber beweglichen Objekten mit einer Temperatur nahe der Temperatur des menschlichen Körpers (sich bewegende Vorhänge über dem Heizkörper)


an Orten mit schneller Luftzirkulation (Ventilatoren, offene Fenster oder Türen)

in der Nähe von metallischen Gegenständen und Spiegeln, die ein Funksignal abschwächen oder abschirmen können

in Räumen mit Temperatur- und Feuchtwerten außerhalb des zulässigen Bereichs

näher als 1 Meter an der Hub-Zentrale


Wenn der Melder auf Störungen reagiert und Fehlalarme auslöst, dieser aber nicht an einem anderen Ort installiert werden kann, aktivieren Sie in den Einstellungen die Funktion Korrelationssignalverarbeitung.

 Bitte beachten Sie, dass bei eingeschalteter Korrelationssignalverarbeitung die Reichweite der Bewegungserkennung in Abhängigkeit der Empfindlichkeitsstufe des Melders verringert wird.


| Empfindlichkeit | Bewegungserkennungsbereich bei eingeschalteter Signalkorrelationsverarbeitung* | Bewegungserkennungsbereich bei ausgeschalteter Signalkorrelationsverarbeitung* |
|------------------------|---|---|
| Niedrig | Bis zu 6 m | Bis zu 11 m |
| Normal | Bis zu 7 m | Bis zu 13 m |
| Hoch | Bis zu 8 m | Bis zu 15 m |

*bei einer Umgebungstemperatur von 23°C

Vermeiden Sie nach Möglichkeit Orte, an denen der Melder Bewegungen in größerer Entfernung als erforderlich erkennt. Der beste Ort für die Installation des Melders ist innerhalb einer geschlossenen Kontur. Installieren Sie den Melder beispielsweise direkt in der Türöffnung, um die Bewegung durch den Bogen zu kontrollieren. Dann wird der Melder nur dann ausgelöst, wenn eine Person ihn passiert.

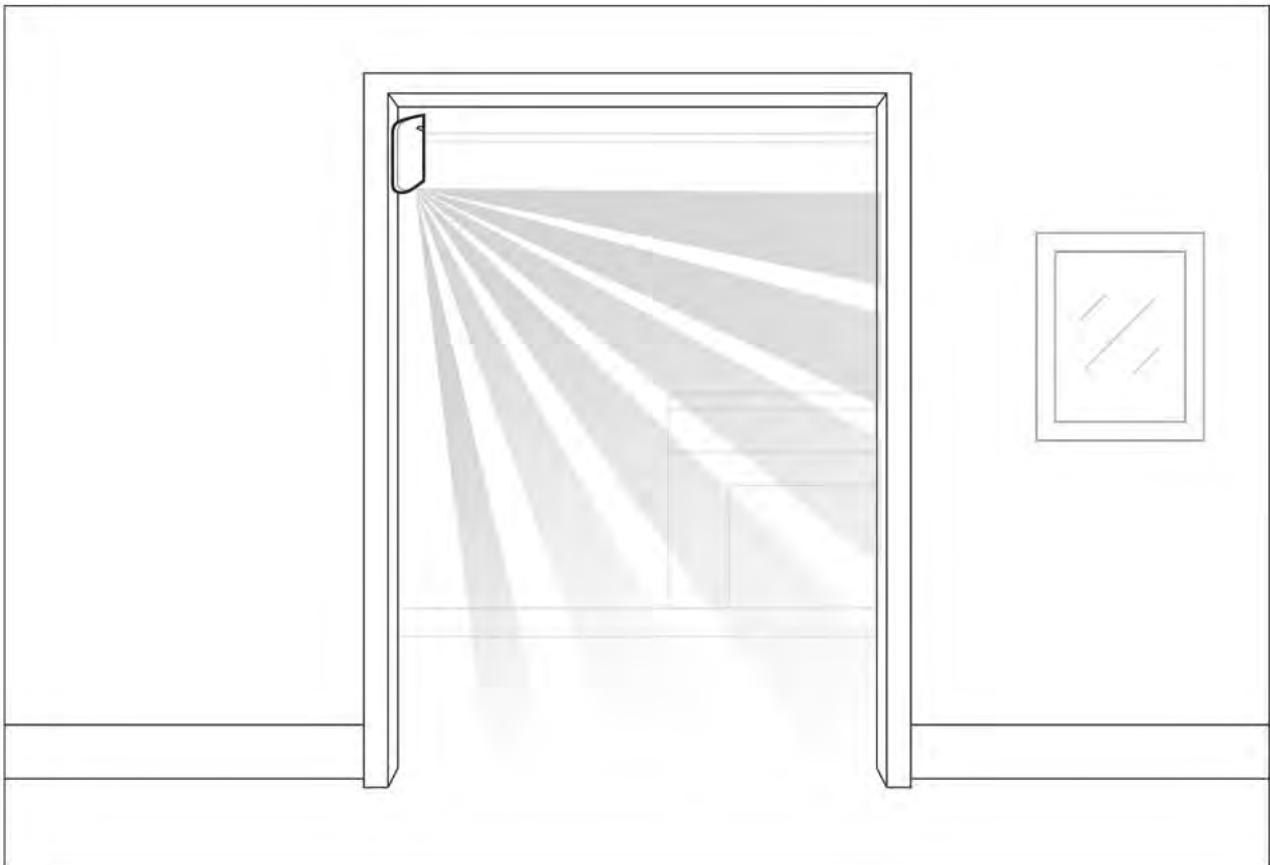

Um zu verhindern, dass der Melder auf Haustiere reagiert, muss er verkehrt herum installiert werden, damit sich die Tiere außerhalb des Erfassungsbereichs frei bewegen können.

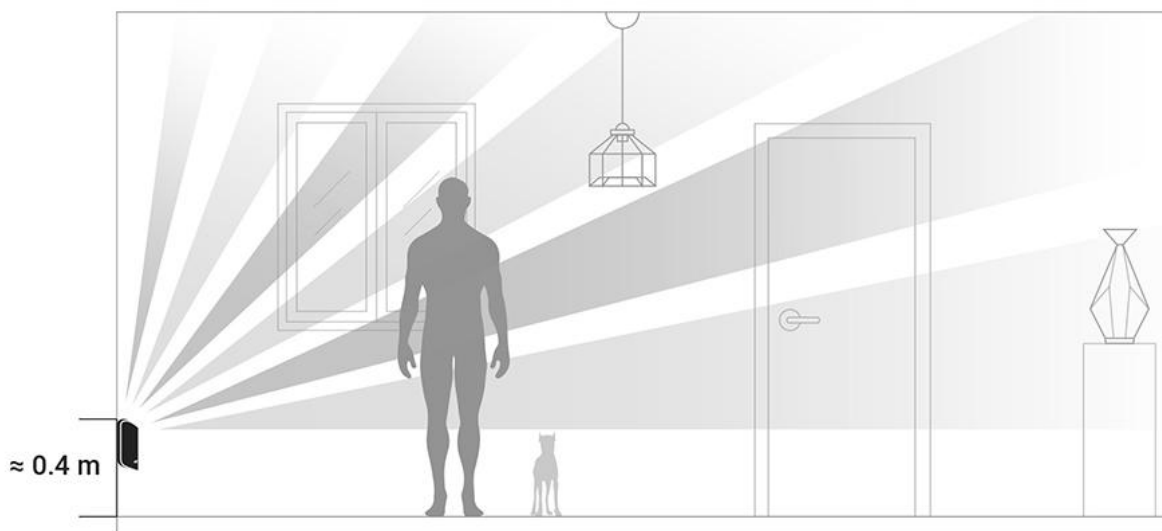

Der Montageort des MotionProtect Curtain hängt vom Abstand zur Hub-Zentrale und von Hindernissen zwischen den Geräten ab, die das Funksignal stören können: Wände, Böden, massive Gegenstände im Raum.

Überprüfen Sie die Signalstärke am Installationsort. Bei einem Signalpegel von einem Balken können wir den stabilen Betrieb des Sicherheitssystems nicht garantieren. Ergreifen Sie alle möglichen Maßnahmen, um die Signalqualität zu


verbessern! Zumindest sollten Sie das Gerät verschieben – selbst 20 Zentimeter können die Empfangsqualität erheblich verbessern.

Wenn die Signalstärke des Geräts nach Ändern der Position weiterhin schwach oder instabil ist, verwenden Sie den Funk-Repeater ReX zur Erhöhung der Reichweite.

Die Ausrichtung des Lichtfilters des Melders sollte im rechten Winkel zum erwarteten Eintrittsweg in den Raum sein.

Stellen Sie sicher, dass Möbel, Zimmerpflanzen, Vasen sowie Dekorations- oder Glaskonstruktionen das Sichtfeld des Melders nicht blockieren.

⚠ Wir empfehlen, den Melder in einer Höhe von 2,4 Metern zu installieren!

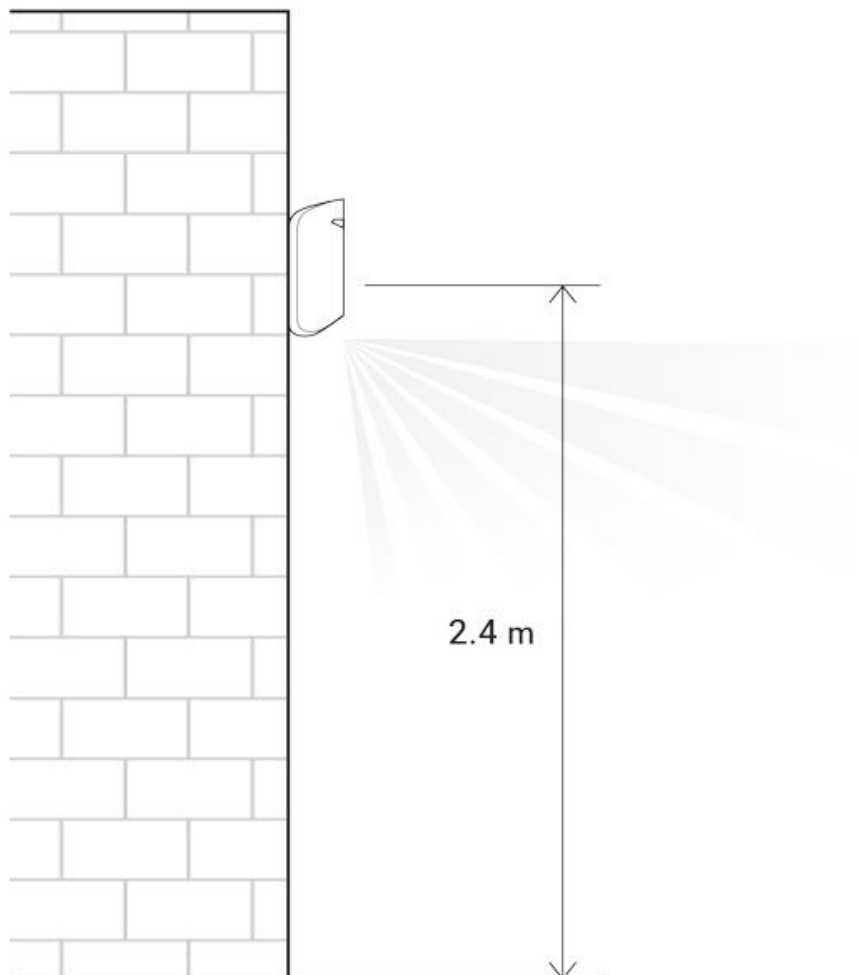

Die Installation des Melders in einer anderen als der empfohlenen Höhe verengt die Erfassungszone und kann die Qualität der Bewegungserkennung beeinträchtigen.

Denken Sie daran, dass MotionProtect Curtain keine Bewegung hinter dem Glas erkennt. Installieren Sie den Melder daher nicht an Orten, an denen


Glaskonstruktionen die Sicht einschränken können, z. B. an Orten, an denen ein offenes Fenster den Blickwinkel des Geräts einschränken kann.

Montage des Melders


Stellen Sie vor der Montage des Melders sicher, dass Sie den geeigneten Anbauort gewählt haben und dieser den Anforderungen in diesem Handbuch entspricht!

Es gibt zwei Möglichkeiten, MotionProtect Curtain zu installieren:

direkt auf einer Oberfläche

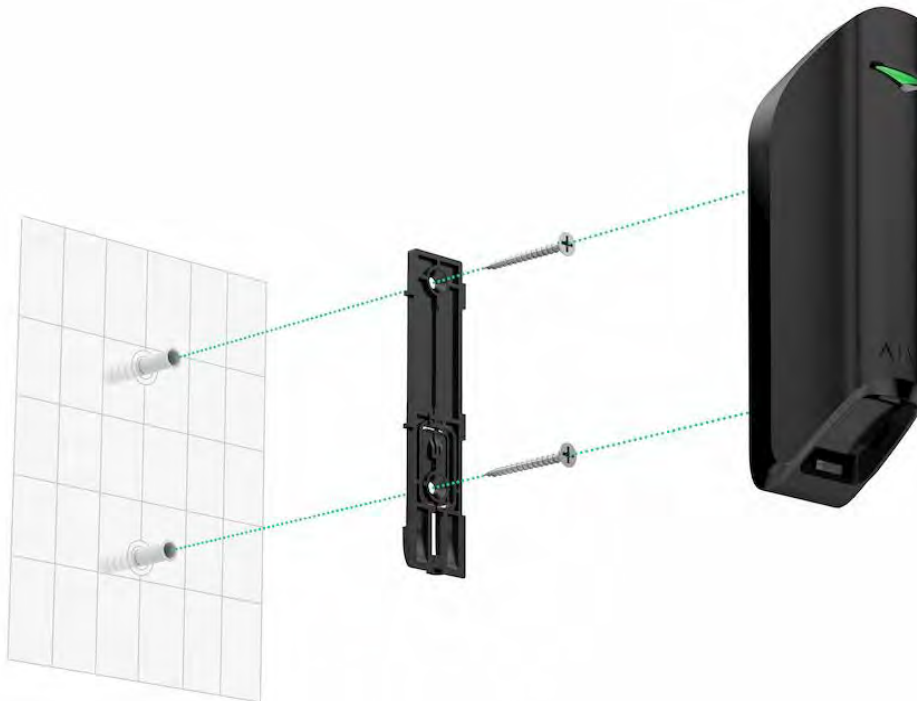

auf der mitgelieferten Halterung.

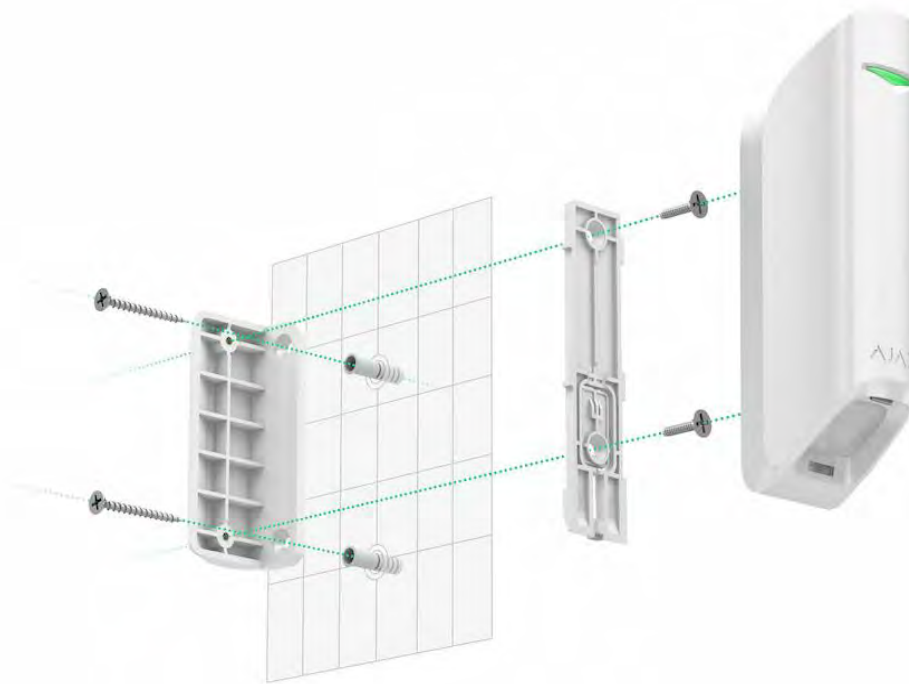

Montage:

Befestigen Sie die SmartBracket-Platte bzw. Halterung mit den mitgelieferten Schrauben oder anderen ebenso zuverlässigen Befestigungselementen an der Fläche. Befestigen Sie die SmartBracket-Platte mit den Schrauben an der mitgelieferten Halterung.

Setzen Sie den Melder auf die SmartBracket-Befestigungsplatte.

Befestigen Sie den Melder mit einer Schraube an der SmartBracket-Befestigungsplatte.

Verwenden Sie das doppelseitige Klebeband nur zur vorübergehenden Fixierung des Melders. Im Laufe der Zeit trocknet das Band aus, wodurch der Melder herunterfallen und einen Falschalarm des Sicherheitssystems auslösen kann. Darüber hinaus kann das Gerät durch einen Schlag/Aufprall beschädigt werden.

Wenn die Leuchtanzeige des Melders nach dem Aufsetzen auf SmartBracket nicht aufleuchtet, überprüfen Sie den Status des Manipulationsalarms in der Ajax-App und anschließend den festen Sitz der Befestigungsplatte. Wenn Sie den Melder von der Oberfläche oder der Befestigungsplatte entfernen, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

! Führen Sie nach der Installation des Melders den Test Erfassungsbereich durch. Im Falle eines fehlerhaften Betriebs bringen Sie den Melder an einem anderen Ort an.

Wartung des Melders und Batteriewechsel

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit des MotionProtect Curtain-Melders. Reinigen Sie das Meldergehäuse bei Bedarf von Staub, Spinnweben und anderen Verunreinigungen. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, das für die Wartung von Geräten geeignet ist.

Verwenden Sie zur Reinigung des Melders keine Substanzen, die Alkohol, Aceton, Benzin und andere aktive Lösungsmittel enthalten. Wischen Sie die Linse sehr sorgfältig und vorsichtig ab – Kratzer auf dem Kunststoff können die Empfindlichkeit des Melders beeinträchtigen.

Die installierte Batterie gewährleistet einen autonomen Betrieb von bis zu 3 Jahren (bei einem Hub-Abfrageintervall von 3 Minuten). Wenn die Batterie fast entladen ist, sendet das Sicherheitssystem eine Benachrichtigung und die LED pulsiert langsam, wenn der Melder eine Bewegung erkennt oder die Manipulationstaste ausgelöst wird.

Batteriewechsel

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Sensor | PIR-Sensor, 2 Stck. |
| Erfassungswinkel | Horizontal — 6°; vertikal — 90° |
| Installationsort | Nur in Innenräumen |
| Bewegungserkennungsbereich | Bis zu 15/13/11 m (bei aktiver Korrelationssignalverarbeitung – bis zu 8/7/6 m, abhängig von den Empfindlichkeitseinstellungen) |
| Reduzierung von Falschalarmen | Ja, Korrelationssignalverarbeitung |
| Sabotagekontakt | Ja, um zu erkennen, dass das Gehäuse entfernt und beschädigt wurde |
| Frequenzbereich | 868,0 MHz bis 868,6 MHz oder 868,7 MHz bis 869,2 MHz, je nach Verkaufsregion |
| Kompatibilität | Funktioniert nur mit Hub , Hub Plus , Hub 2 und ReX |
| HF-Signalstärke | Bis zu 20 mW |
| Funksignalmodulation | GFSK |
| Funkreichweite | Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse) |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Stromversorgung | 1 CR123A, 3-V-Batterie |
| Lebensdauer der Batterie | Bis zu 3 Jahre |
| Betriebstemperaturbereich | Von -10°C bis +40°C |
| Schutzart | IP54 |
| Gesamtmaße | 134 x 44 x 36 mm |
| Gewicht | 118 g |

Komplettsatz

MotionProtect Curtain

SmartBracket-Montageplatte

Batterie CR123A (vorinstalliert)

Montagesatz

Schnellstartanleitung

Mitgelieferte Halterung

Garantie

Die Garantie für die Produkte der „AJAX SYSTEMS MANUFACTURING“ LIMITED LIABILITY COMPANY gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum und gilt nicht für die vorinstallierte Batterie.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte zunächst an den Kundendienst – in der Hälfte der Fälle können technische Probleme aus der Ferne behoben werden!